

PT-350

CONTROLE REMOTO

CAPACITIVO

INFRAVERMELHO PARA
VENTILADOR E LÂMPADA

Acompanha suporte de parede
Funciona com pilha comum AAA

Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal.
Produzido por CNPJ 08.460.194/0001-10 www.protection.com.br / sac@protection.com.br

PROTECTION



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Receptor: Alimentação 127V/220V - 60Hz - Bivolt automático
Transmissor: Alimentação 2 pilhas AAA (Não inclusas)
Potência máxima do ventilador: 130W
Potência máxima da lâmpada: 24W
Controle remoto para uso exclusivo de ventilador de 3 fios e que utilize capacitor de 3 fios.

Capacitor para ventilador TRON 127V: 3,5 μ F + 5 μ F (Não incluso)
Capacitor para ventilador TRON 220V: 1,3 μ F + 1,7 μ F (Não incluso)

INSTALAÇÃO

O receptor do controle deve ser instalado na canopla (componente para dar acabamento junto ao teto ou parede) do ventilador. Siga o procedimento a seguir:

- Desligue o disjuntor do local onde será instalado o controle remoto.
- Mova o seletor do tipo de lâmpada no receptor. Selecione a posição eletrônica para instalação de lâmpadas não dimerizáveis.
- Identifique os fios da lâmpada e do ventilador. Verifique a voltagem do ventilador e da lâmpada.

Nota: Ao energizar o controle, um bip é acionado e a lâmpada será ligada.

IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS

Tecla Liga - Liga o ventilador em sua velocidade máxima. É também utilizado para aumentar a velocidade do ventilador quando estiver em uma velocidade inferior.

Tecla Desliga - Diminui a velocidade do ventilador. O ventilador será desligado no terceiro toque da tecla.

Tecla Timer - Desliga o ventilador e lâmpada ou ventilador ou lâmpada (o que estiver ligado) com tempo programado.

1 bip - 30 minutos

2 bips - 1 hora

3 bips - 2 horas

4 bips - 4 horas

1 bip longo - desabilita o timer

Tecla Ventilação/Exaustão - Com o ventilador ligado, inverte o sentido da rotação do ventilador. Para maior proteção, o ventilador se desligará por aproximadamente 40s e religará no sentido invertido.

Tecla Liga/Desliga lâmpada - Com apenas um toque neste botão, liga a lâmpada na intensidade máxima. Com mais outro toque a intensidade da lâmpada diminui.

a) Utilização com lâmpada dimerizáveis: Cada vez que seja pressionado este botão, a lâmpada diminui a luminosidade até desligar. Ao chegar no final do curso, escuta-se um bip.

b) Não é possível o controle da intensidade da luz em lâmpada eletrônica (fluorescente) ou lâmpada led não dimerizável.

CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE LÂMPADA

a) No receptor, coloque o jumper na POSIÇÃO ELETRÔNICA.

Funcionamento da iluminação será apenas liga / desliga.

b) No receptor, coloque o jumper na POSIÇÃO INCANDESCENTE.

Funcionamento da iluminação será dimmerizável. Além de ligar e desligar, permite o controle da iluminação.

Após 12 horas de inatividade do controle remoto, o receptor desligará automaticamente o ventilador e a lâmpada.


O mesmo controle remoto poderá acionar diferentes receptores de mesmo modelo. (caso o usuário tenha instalado em mais de um ventilador).

Caso ocorra interferência entre o controle remoto e outro aparelho eletrônico (televisão, dvd, etc) reposicione o sensor do receptor instalado no ventilador.

POSIÇÃO DO JUMPER




INSTALAÇÃO ELÉTRICA

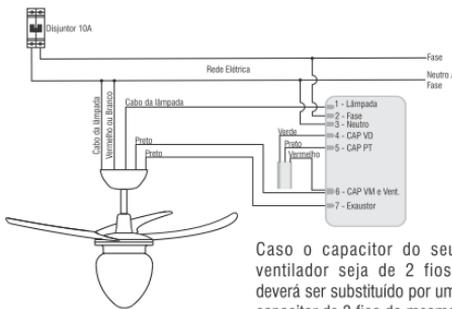

Caso o capacitor de seu ventilador seja de 2 fios, deverá ser substituído por um capacitor de 3 fios do mesmo valor de capacitância.

FIXAÇÃO DO SENSOR DO RECEPTOR

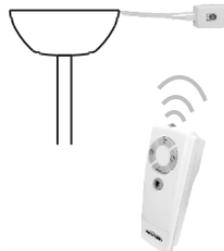

a) retire a fita dupla-face do sensor

b) cole o sensor no teto na melhor visualização do ponto de onde irá controlar o ventilador.

ATENÇÃO

O controle remoto NÃO pode ser instalado juntamente com o controle de velocidade de parede