

PT-355

CONTROLE INFRAVERMELHO P/VENTILADOR

Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal.
Produzido por CNPJ 08.460.194/0001-10
www.protection.com.br / sac@protection.com.br



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Receptor: Alimentação 127V/220V - 60Hz - Bi-volt automático;
Transmissor: Alimentação 2 pilhas AAA (NÃO INCLUSA)
Potência máxima do ventilador: 200W (127V) ou 400W (220V)
Potência máxima da lâmpada: 200W (127V) ou 400W (220V)

INSTALAÇÃO

O receptor do controle deve ser instalado na canopla (componente para dar acabamento junto ao teto) do ventilador. Siga o procedimento a seguir.

- Desligue o disjuntor do local onde será instalado o controle.
 - Mova o seletor do tipo de lâmpada no receptor. Selecione a posição eletrônica para instalação de lâmpadas não dimerizáveis.
 - Identifique os fios da lâmpada e do ventilador. Verifique a voltagem do ventilador e da lâmpada.
 - Conecte os fios seguindo um dos esquemas abaixo.
- Nota: Ao energizar o controle escutará um breve bip

CONTROLE REMOTO - IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS:

Tecla 1: **Liga** - Liga o Ventilador em sua velocidade máxima. É também utilizado para aumentar a velocidade de giro do ventilador, quando a mesma estiver reduzida através da tecla 2

Tecla 2: **Desliga** - Diminui a velocidade de giro do ventilador ate a posição de desligado.

Tecla 3: **Desliga** o sistema. ventilador + lâmpada ou ventilador ou lâmpada (o que estiver ligado) com TEMPO PROGRAMADO, conforme abaixo:

- 1º Toque Timer ligado: Um bip - 30 minutos
- 2º Toque Timer ligado: Dois bips - 1 hora
- 3º Toque Timer ligado: Três bips - 2 horas
- 4º Toque Timer ligado: Quatro bips - 4 horas
- 5º Toque Timer desligado: Bip contínuo.

Tecla 4: **Seletor de Ventilação/Exaustão** - Com o ventilador ligado, inverte o sentido de sua rotação. Para maior proteção, o ventilador se desligará por aproximadamente 40 segundos e religará

no sentido de giro invertido. Se estiver desligado, quando pressionada, ao ligar de novo o sentido de giro sera inverso ao anterior.

Tecla 5: **Liga/Diminui** intensidade da lâmpada:

Com apenas um toque neste botão, liga a lâmpada na intensidade máxima. Com mais outro toque a intensidade da lâmpada diminui.

a) Utilização com lâmpada incandescente: Cada vez que seja pressionado este botão a lâmpada diminua o brilho (intensidade) até a posição desligado. Ao chegar no final do curso se escuta um bip.

b) Utilização com lâmpada eletrônica (fluorescente): Não é possível o controle da intensidade da luz. Liga e desliga.

PROCESSO PARA ESCOLHA DO TIPO DE LÂMPADA

O PT-355 sai de fábrica configurado para a utilização com lâmpadas eletrônicas (fluorescentes). Neste caso, o controle pode somente ligar ou desligar as lâmpadas. Jumper (chave) na POSIÇÃO ELETRÔNICA.

Para a utilização com lâmpadas incandescentes, o controle além de ligar ou desligar, permite que se controle a intensidade luminosa das mesmas, devendo-se para tal, mudar a posição do Jumper (chave) no receptor para a POSIÇÃO INCANDESCENTE.


POSIÇÃO DO JUMPER



LIGAÇÃO VENTILADOR 2 FIOS

FASE

NEUTRO (127v) ou
FASE (220v)

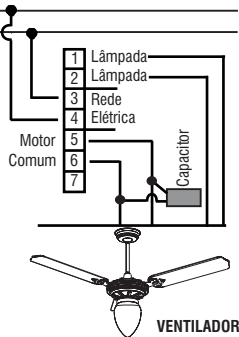

LIGAÇÃO VENTILADOR 3 FIOS

FASE

NEUTRO (127v) ou
FASE (220v)

